



Дополнительный жидкостный отопитель , ANU,ASZ,AUY,BRT,BVH,BVK
с ноября 2005 года

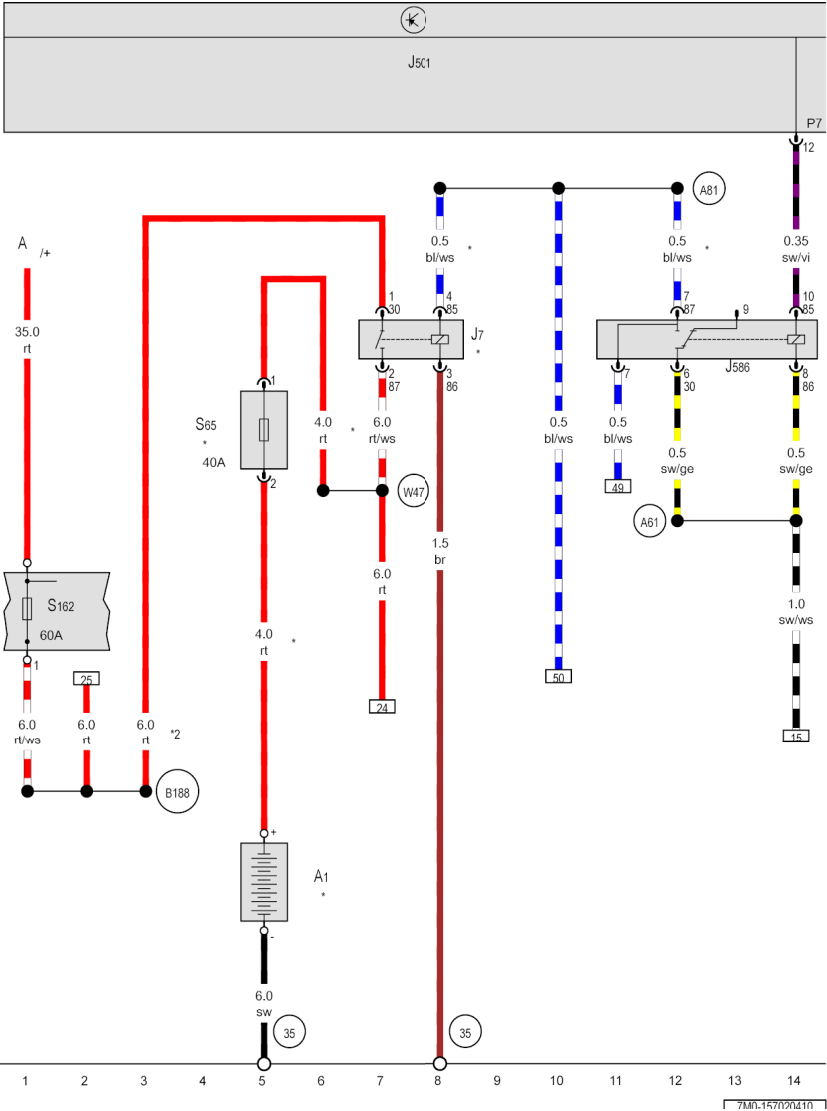

АКБ, Вторая АКБ, Разделительное реле аккумулятора, Блок управления многофункционального блока, Реле датчика температуры дополнительного отопителя


- А - АКБ
 - А1 - Вторая АКБ
 - J7 - Разделительное реле аккумулятора
 - J501 - Блок управления многофункционального блока
 - J586 - Реле датчика температуры дополнительного отопителя
 - S65 - Предохранитель второй АКБ
 - S162 - Предохранитель 1 (30) в блоке предохранителей возле АКБ
 - 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажира
 - А61 - Plusовое соединение (X) в жгуте проводов передней панели
 - А81 - Соединение 2 (X) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
 - В188 - Plusовое соединение 5 (30) в жгуте проводов салона
 - W47 - Plusовое соединение 2 (30а) в жгуте проводов пола
- * - только для а/м со второй АКБ
- *2 - только для а/м без второй АКБ

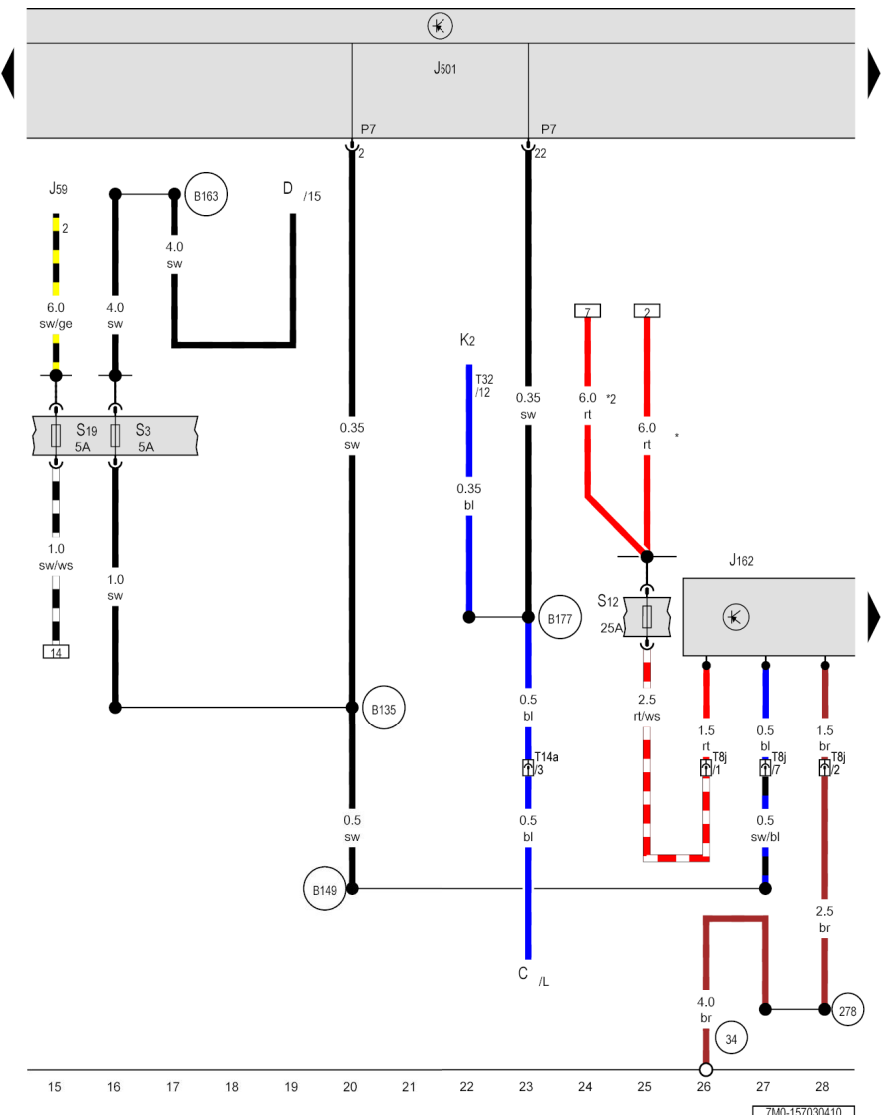

Блок управления отопителя, Блок управления multifunctional block

- C - Генератор
- D - Выключатель зажигания и стартера
- J59 - Реле разгрузки контакта X
- J162 - Блок управления отопителя
- J501 - Блок управления multifunctional block
- K2 - Контрольная лампа генератора
- S3 - Предохранители в блоке реле и предохранителей
- S12 - Предохранители в блоке реле и предохранителей
- S19 - Предохранители в блоке реле и предохранителей
- T8j - Разъём, 8-контактный
- T14a - Разъём, 14-контактный, слева в моторном отсеке
- T32 - Разъём, 32-контактный
- 34 - Точка соединения с массой под сиденьем водителя
- 278 - Соединение с массой 4 в жгуте проводов салона
- B135 - Соединение 1 (15a) в жгуте проводов салона
- B149 - Plusовое соединение 2 (15a) в жгуте проводов салона
- B163 - Plusовое соединение 1 (15) в жгуте проводов салона
- B177 - Соединение (61) в жгуте проводов салона
- * - только для а/м без второй АКБ
- *2 - только для а/м со второй АКБ

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

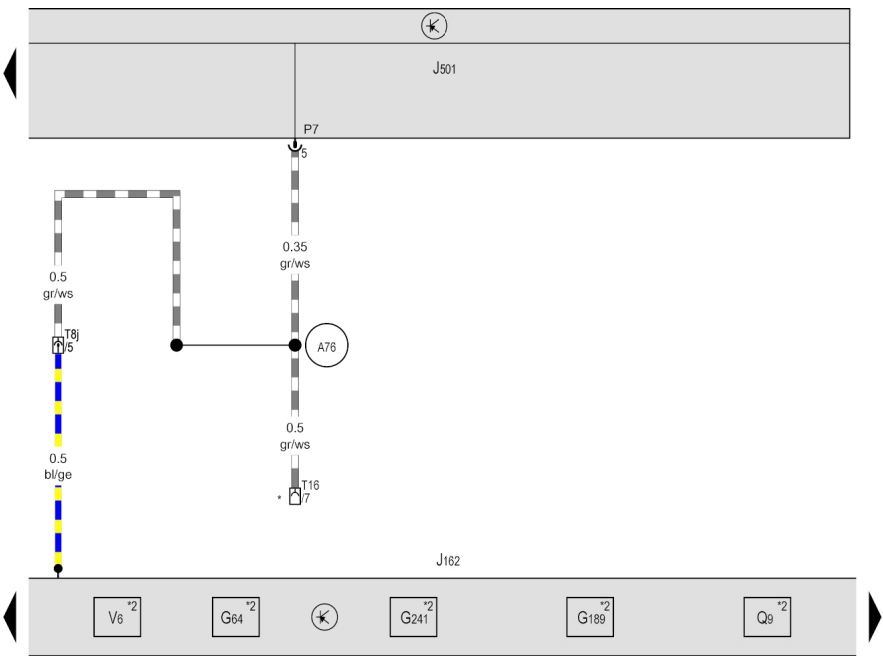


- Датчик пламени, Датчик перегрева, Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя, Блок управления отопителя, Блок управления многофункционального блока, Свеча накаливания отопителя, Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя**
- G64 - Датчик пламени
 - G189 - Датчик перегрева
 - G241 - Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя
 - J162 - Блок управления отопителя
 - J501 - Блок управления многофункционального блока
 - Q9 - Свеча накаливания отопителя
 - T8j - Разъём, 8-контактный
 - T16 - Разъём, 16-контактный
 - V6 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя
 - A76 - Соединение (К-линия) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
 - * - Диагностический разъём
 - *2 - см. руководство по ремонту

- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый

Датчик температуры наружного воздуха, Блок управления отопителя, Дозирующий насос

- F38 - Датчик температуры наружного воздуха
- J162 - Блок управления отопителя
- T8j - Разъём, 8-контактный
- V54 - Дозирующий насос
- 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажира 📷
- 284 - Соединение с массой 6 в жгуте проводов салона
- * - только для а/м без второй АКБ
- *2 - только для а/м со второй АКБ

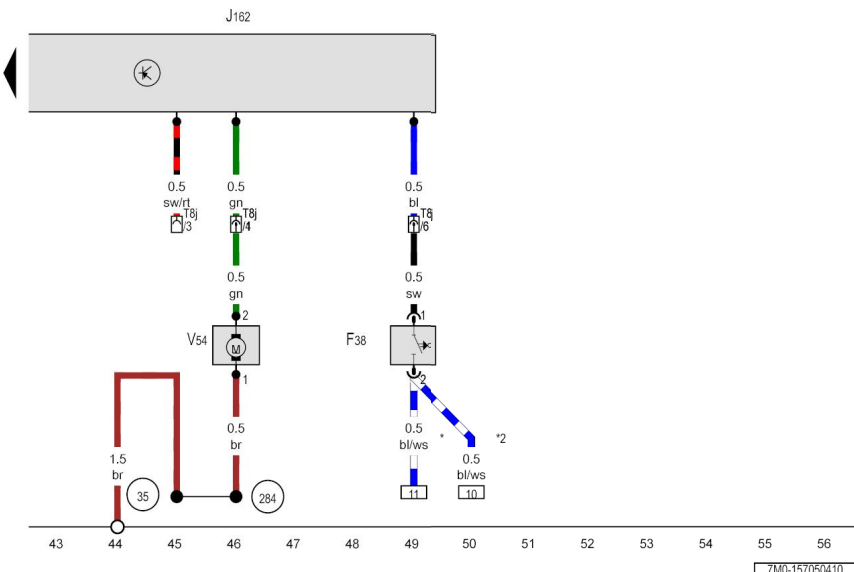

- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый